


Hilfestellung zur Möblierung

Der Arbeitsplatz soll nach Möglichkeit seitlich parallel zum Fenster aufgestellt werden. So werden Direktblendungen (frontaler Lichteinfall) und Reflexblendungen (bspw. Kontrastminderungen durch Spiegelungen auf dem Monitor) minimiert. Die Rückrollfläche soll mindestens 1,0 m betragen, der Zugang (Verkehrsweg) zum Arbeitsplatz mindestens 0,60 m. Bei Schränken soll eine Funktionsfläche berücksichtigt werden, die je nach Schrank (bspw. mit Auszug, ohne Auszug, Schwenktüren, etc.) variieren kann.

Beispiel (schemenhaft):

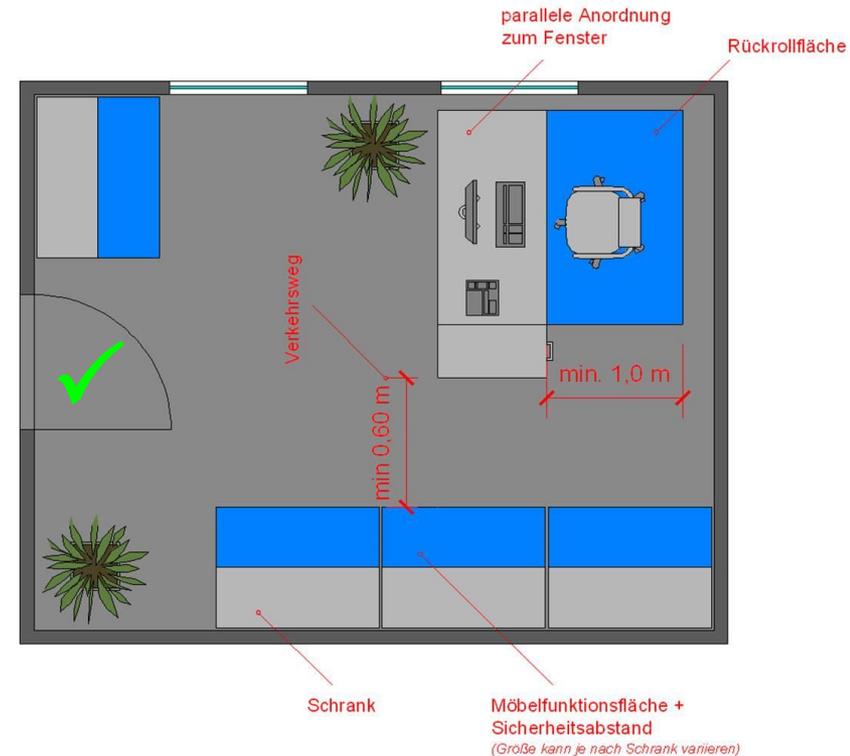

Hilfestellung zur Möblierung

So besser nicht...

